

Manual V.

1.1.0

Innenfunktions sirene WS-1S

Benutzerhandbuch

1. Produktvorstellung
2. Einbindung / Pairing
3. Technische Daten



1. Produktvorstellung

Die „WS-1S“ ist eine Funkinnensirene für das FineControl Alarmsystem. Die „WS-1S“ Sirene hat einen internen Notfallakku um auch ohne Stromversorgung bis zu 30 Stunden zu arbeiten.

2. Einbindung / Pairing

FineControl FC 10 / FC 20

- 1)**
Stecken Sie die Sirene mit dem gelieferten Stromkabel an einer Steckdose an – die LED wird durchgehend rot leuchten.
- 2)**
Betätigen Sie während die LED rot leuchtet (ca. 30 Sekunden) kurz den „Clear & Enroll“ Button Ihrer FineControl Alarmzentrale.
- 3)**
Ein erfolgreiches Anlernen wird durch 2 Signaltöne der Innensirene angezeigt.

FineControl FC 30

- 1)**
Aktivieren Sie den „Techniker Modus“ auf der Alarmzentrale und geben Sie das jeweilige Kennwort zum Betreten der Funktion ein.
- 2)**
Wählen Sie Sirene programmieren/Sirene/Relais Test, dann schließen Sie die Sirene über das Netzteil am Strom an und drücken die „YES“ Taste auf der FC-30. Diesen Vorgang müssen Sie binnen 30 Sek. machen.
- 3)**
Ein erfolgreiches Anlernen wird durch 2 Signaltöne der Innensirene angezeigt.

Hinweise:

Sirenen Töne:

Durchgehender Alarmton: Einbruchalarm durch Türmelder oder Bewegungsmelder, etc. ausgelöst.

Abgehackter Alarmton: Gefahrenalarm durch Feuermelder, Gasmelder, etc. ausgelöst.

Wichtige Information: Wenn Sie die Sirene nach dem Einlernen vom Stromanschluss trennen und den Akkuschalter auf „OFF“ stellen, müssen Sie bei der erneuten Stromversorgung der Sirene warten, bis die rote LED erlischt. Das durchgehende leuchten der roten LED beschreibt den Einlernmodus welcher nach ca. 30 Sekunden endet.


3. Technische Daten

Produkt-Ident	WS-1S
Stromanschluss	15V DC 400mA
Back-up	Bis zu 30 Stunden
Abmessungen	85 x125 x 32 mm
Gewicht	ca. 230 Gramm
Stromaufnahme Bereitschaft	25mA
Stromaufnahme Betätigung	120mA
Funkfrequenz	868MhZ (MiroController encrypted)

Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unserem Versandlager zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen:

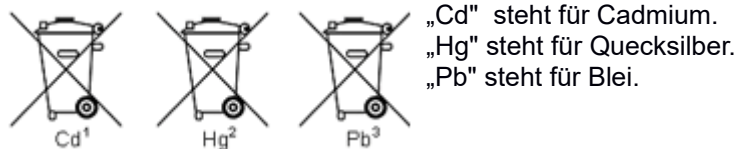

Haftungsausschluß

Mit dieser FineControl Komponente haben Sie ein besonders hochwertiges und zuverlässiges Produkt erworben. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch. Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes haben. Eine Haftung seitens des Herstellers und Verkäufers bei Ausfall einzelner Komponenten, oder des Gesamtsystems wird ausdrücklich ausgeschlossen. Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.

FineSell GmbH
 Bahnhofstraße 18
 09111 Chemnitz

E-Mail info@finesell.de
 Tel 0371 / 35572782
 Fax 0371 / 27232117