

TX-3GS Glasbruchmelder

Benutzerhandbuch

1. PRODUKTVORSTELLUNG
2. EINBINDUNG / PAIRING
3. INSTALLATION / MONTAGE
4. TECHNISCHE DATEN

FINESELL GMBH

Benutzerhandbuch TX-3GS



□ FineSell GmbH
Bahnhofstrasse 18
09111 Chemnitz
Web finesell.de • Email info@finesell.de

I. Produktvorstellung

Der Glasbruchmelder besteht aus Funksender TX-3GS und Detektor GB. Es sendet ein Alarmsignal an die Basiseinheit, wenn der Detektor durch die Aktion des Glasbruches ausgelöst wird.

- Funktionsanzeige durch LED
- HeartBeat (Status) Signal aller 3600 Sekunden an FinControl Zentrale
- Batterielebensdauer bis 5 Jahre

II. Einbindung / Pairing

FineControl Zentrale FC20

Zum Erfassen / Einlernen einer neuen Komponente muss die FineControl Alarmzentrale in der Lernmodus gesetzt und der neue Sensor ausgelöst werden. Dabei erfasst FineControl den Code des neuen Gerätes. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1) Öffnen Sie den Glasbruchmelder durch lösen der Schraube.
- 2) Legen Sie die 2 Batterien ein.
- 3) Betätigen Sie den "Clear & Enroll" Button Ihrer FineControl Alarmzentrale. Die Alarmzentrale gibt nun regelmässig wiederkehrende Töne ab.
- 4) Drücken Sie den roten Testknopf auf der Platine des Glasbruchmelders.
- 5) Ein erfolgreiches Anlernen wird durch 3 Signaltöne angezeigt. Ertönt ein längerer Signalton, war der Sensor bereits in FineControl registriert.

Lösen Sie den Melder nach Abschluss des Einlernvorgangs mindestens noch einmal aus.


FineControl Zentrale FC30

Wählen Sie "Installer Mode" auf der Base Unit; Und geben Sie das Installateur-Passwort ein, um Zugriffsberechtigung zu erlangen.

Wählen Sie dann \ Set Device \ Enroll Device \ Einbruchsensor \ Enter Zone Nr., Um die ID des TX-3GS durch Drücken der TEST-Taste innerhalb von 30 Sekunden einzuschreiben.

Sie können die verschiedenen Attribute unter \ Set Device \ Change Device Setting \ Burglar Sensor Change ändern, um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen.

III. Installation / Montage

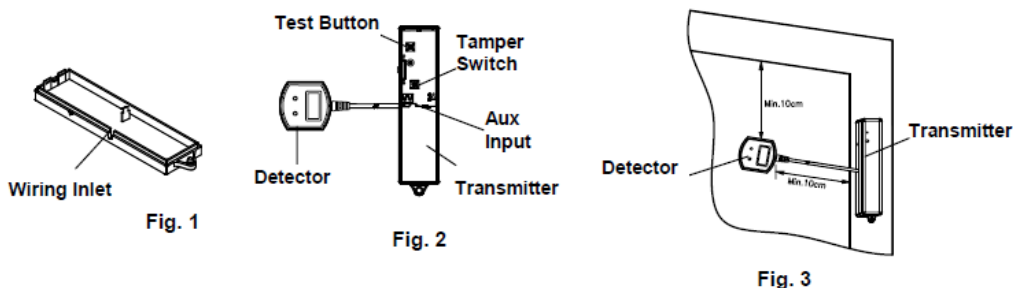

Lösen Sie die Schraube des Funksenders TX-3GS und öffnen Sie die Abdeckung. Verwenden Sie eine Zange oder einen Fräser, um den Kunststoff des Verdrahtungseinlasses zu brechen (Abb. 1). Verbinden Sie dann den Melder mit den AUX-Eingangsklemmen der Sender-Platine und legen Sie zwei AAA-Alkalibatterien ein. Siehe Fig. 2.

Reinigen und trocknen Sie die Oberfläche des Fensters, entfernen Sie dann das Papier aus dem Doppelklebeband auf der Rückseite des Detektors und befestigen Sie den Detektor auf der Fensterscheibe. Halten Sie es mindestens 10 cm vom Fensterrahmen entfernt, um eine bessere Empfindlichkeit zu erhalten. Siehe Fig. 3.

Kleben Sie den Sender mit den mitgelieferten Pads an oder nutzen Sie die Rückseite des Senders als Schablone um die Punkte auf der Montagefläche durch zwei Befestigungslöcher markieren. Dann zwei Löcher bohren und den Sender mit den mitgelieferten 2 Schrauben befestigen.


Technische Daten

Produkt-Ident	TX-3GS
Batterie	2 x AAA Batterie
Abmessung	20 x 29 x 123.5 mm
Gewicht	34g (ohne Batterie)
Stromaufnahme Bereitschaft	3.5uA
Stromaufnahme Betätigung	20mA
Batterie- lebensdauer	~ 5 Jahre
Frequenz	868MhZ (MiroController encrypted)
Heartbeat	3600 Sek.

Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unserem Versandlager zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen:

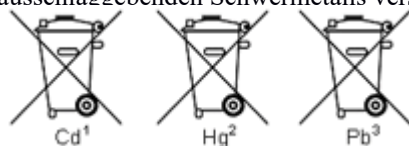

Haftungsausschluß

Mit dieser FineControl Komponente haben Sie ein besonders hochwertiges und zuverlässiges Produkt erworben. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch. Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes haben. Eine Haftung seitens des Herstellers und Verkäufers bei Ausfall einzelner Komponenten, oder des Gesamtsystems wird ausdrücklich ausgeschlossen. Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.

FineSell GmbH
Bahnhofstraße 18
09111 Chemnitz

E-Mail info@finesell.de
Tel 0371 / 35572782
Fax 0371 / 27232117