

Manual V.

1.1.0

Funk-Steckdose / Zwischenstecker PA-GE-7

Benutzerhandbuch

1. Produktvorstellung
2. Einbindung / Pairing
3. Technische Daten




1. Produktvorstellung

Mit dem Funk- Zwischenstecker können Sie eine Stromquelle aus der Ferne per Handy App oder PC Ein- und Ausschalten. Der Funkstecker kann auch als Statusanzeige genutzt werden (Licht an = Alarm scharf geschaltet). Ebenfalls ist es möglich bei Alarm ausgewählte Steckdosen zu aktivieren.

2. Einbindung / Pairing LivingPattern

- 1)
Stecken Sie den Zwischenschalter in eine Steckdose.
- 2)
Drücken Sie den Kopplungsknopf auf dem Zwischenschalter bis die LED schnell blinkt.
- 3)
Schalten Sie jetzt in der App oder der Onlineplattform LivingPattern den gewünschten Bereich innerhalb von 30 Sekunden einmal an oder aus.

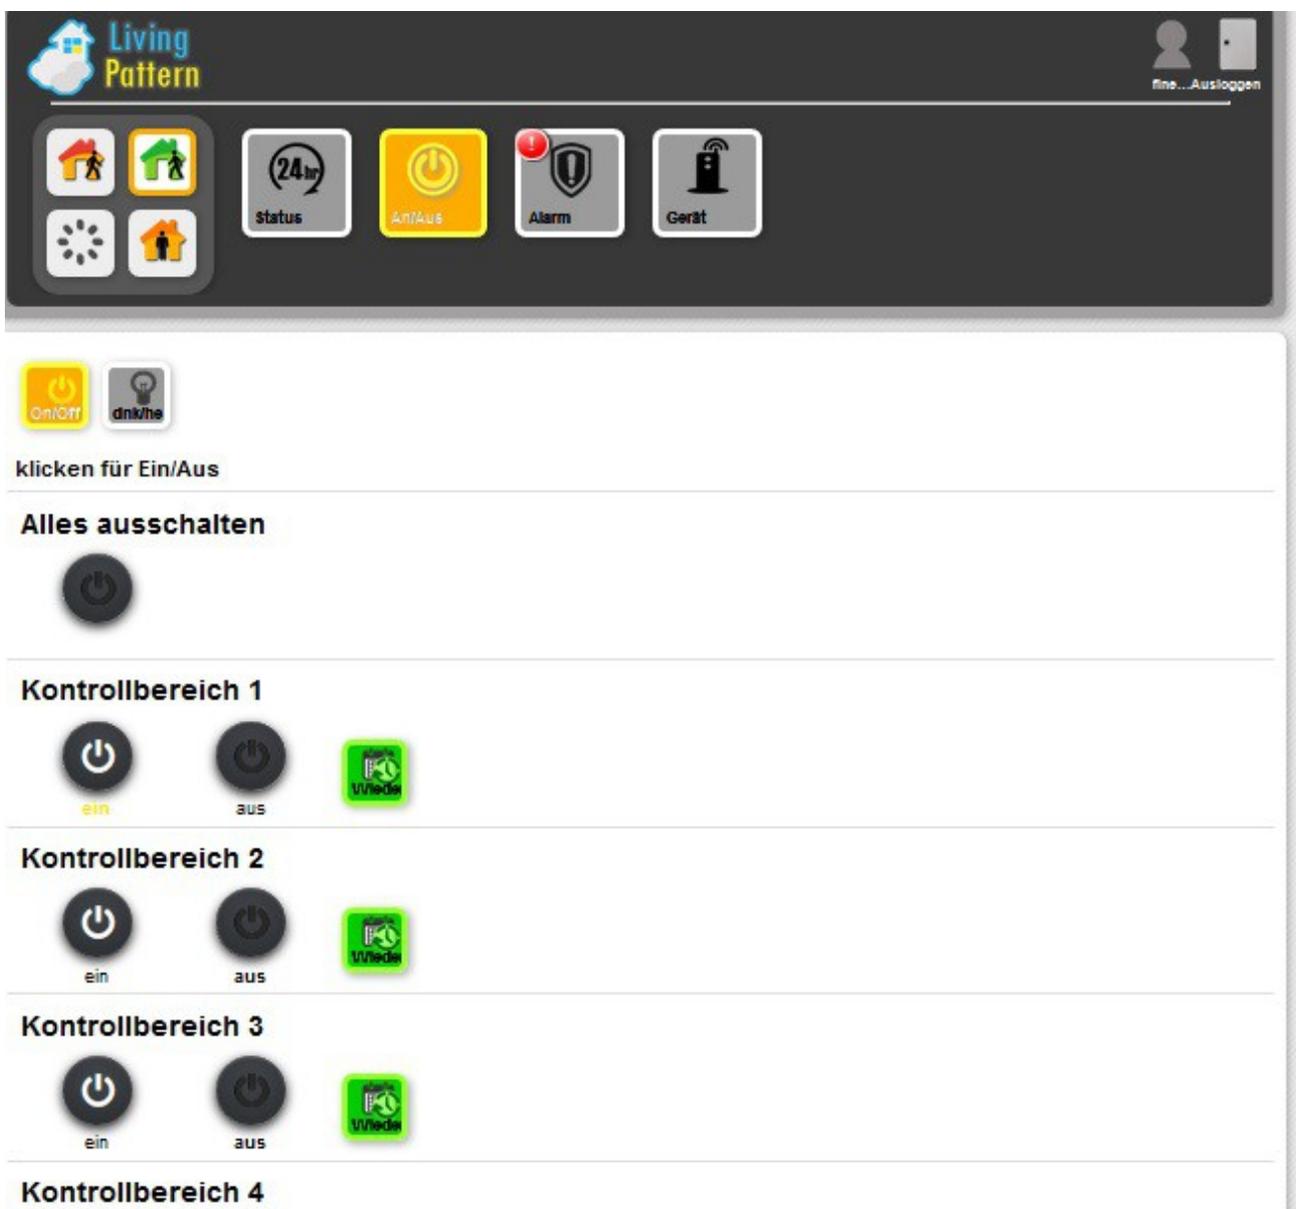

FineControl +

1)

Stecken Sie den Zwischenschalter in eine Steckdose.

2)

Drücken Sie den Kopplungsknopf auf dem Zwischenschalter bis die LED schnell blinkt.

3)

Schalten Sie jetzt in der App oder der Onlineplattform Finecontrol + den gewünschten Bereich innerhalb von 30 Sekunden einmal an oder aus. Sie finden diese Funktion unter dem Punkt „SWITCHES“

SWITCHES / ZWISCHENSTECKER

#	Bereich	Aktion
1	Dose01	 
2	Dose02	 
3	Switch 3	 
4	Switch 4	 

Weitere Einstellungen, z.B. das Verhalten des Zwischenschalter im Alarmfall kann über die Computersoftware der Alarmzentrale eingestellt werden.

Einbindung als Statusanzeige:

Aktivieren Sie die Funktion über die mitgelieferte PC-Software „HSL“ der Alarmzentrale:

Schließen Sie die Anlage per USB-Kabel am PC an -> Starten Sie die Software -> wählen Sie als Verbindungsart USB -> wählen Sie den Menüpunkt Install - MISC -> Stellen Sie beim Punkt "# 16 SW Assignment" Arm=On ein und speichern Sie dies.

Trennen Sie danach die Anlage wieder von der PC-Verbindung.

1)

Stecken Sie den Zwischenschalter in eine Steckdose.

2)

Drücken Sie den Kopplungsknopf auf dem Zwischenschalter bis die LED schnell blinkt.

3)

Schalten Sie jetzt per App oder Onlineplattform die Alarmzentrale innerhalb von 30 Sekunden einmal scharf.

3. Technische Daten

Produkt-Ident	PA-GE-7
Abmessungen	56 x 113 x 41 mm
Gewicht	ca. 110 Gramm
Stromausgabe	220V AC / 8A
Betriebstemperatur	-10° ~ 40°C
Funkfrequenz	868MhZ (MiroController encrypted)

Haftungsausschluß

Mit dieser FineControl Komponente haben Sie ein besonders hochwertiges und zuverlässiges Produkt erworben. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch. Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes haben. Eine Haftung seitens des Herstellers und Verkäufers bei Ausfall einzelner Komponenten, oder des Gesamtsystems wird ausdrücklich ausgeschlossen. Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.

FineSell GmbH
Bahnhofstraße 18
09111 Chemnitz

E-Mail info@finesell.de
Tel 0371 / 35572782
Fax 0371 / 27232117