

# **Siri Sprachsteuerung / Kurzbefehl für FineControl Steuerung einrichten FineControl mit Siri Sprachbefehlen steuern**


**Einrichten der Siri Sprachsteuerung zum steuern der  
FineControl Alarmzentrale am Beispiel der Unscharf-Schaltung.**

## **1) Rest Schnittstelle für Unscharf Schaltung aktivieren**

Wechseln Sie zur FineControl Websteuerung <https://finecontrol.de/fc/> und aktivieren Sie die Rest-Steuerung für die Unscharf Schaltung unter Profil-> Rest

Bei der Aktivierung der Schnittstelle wird eine URL generiert. Bitte kopieren Sie sich die generierte URL.

# Siri Sprachsteuerung / Kurzbefehl für FineControl Steuerung einrichten

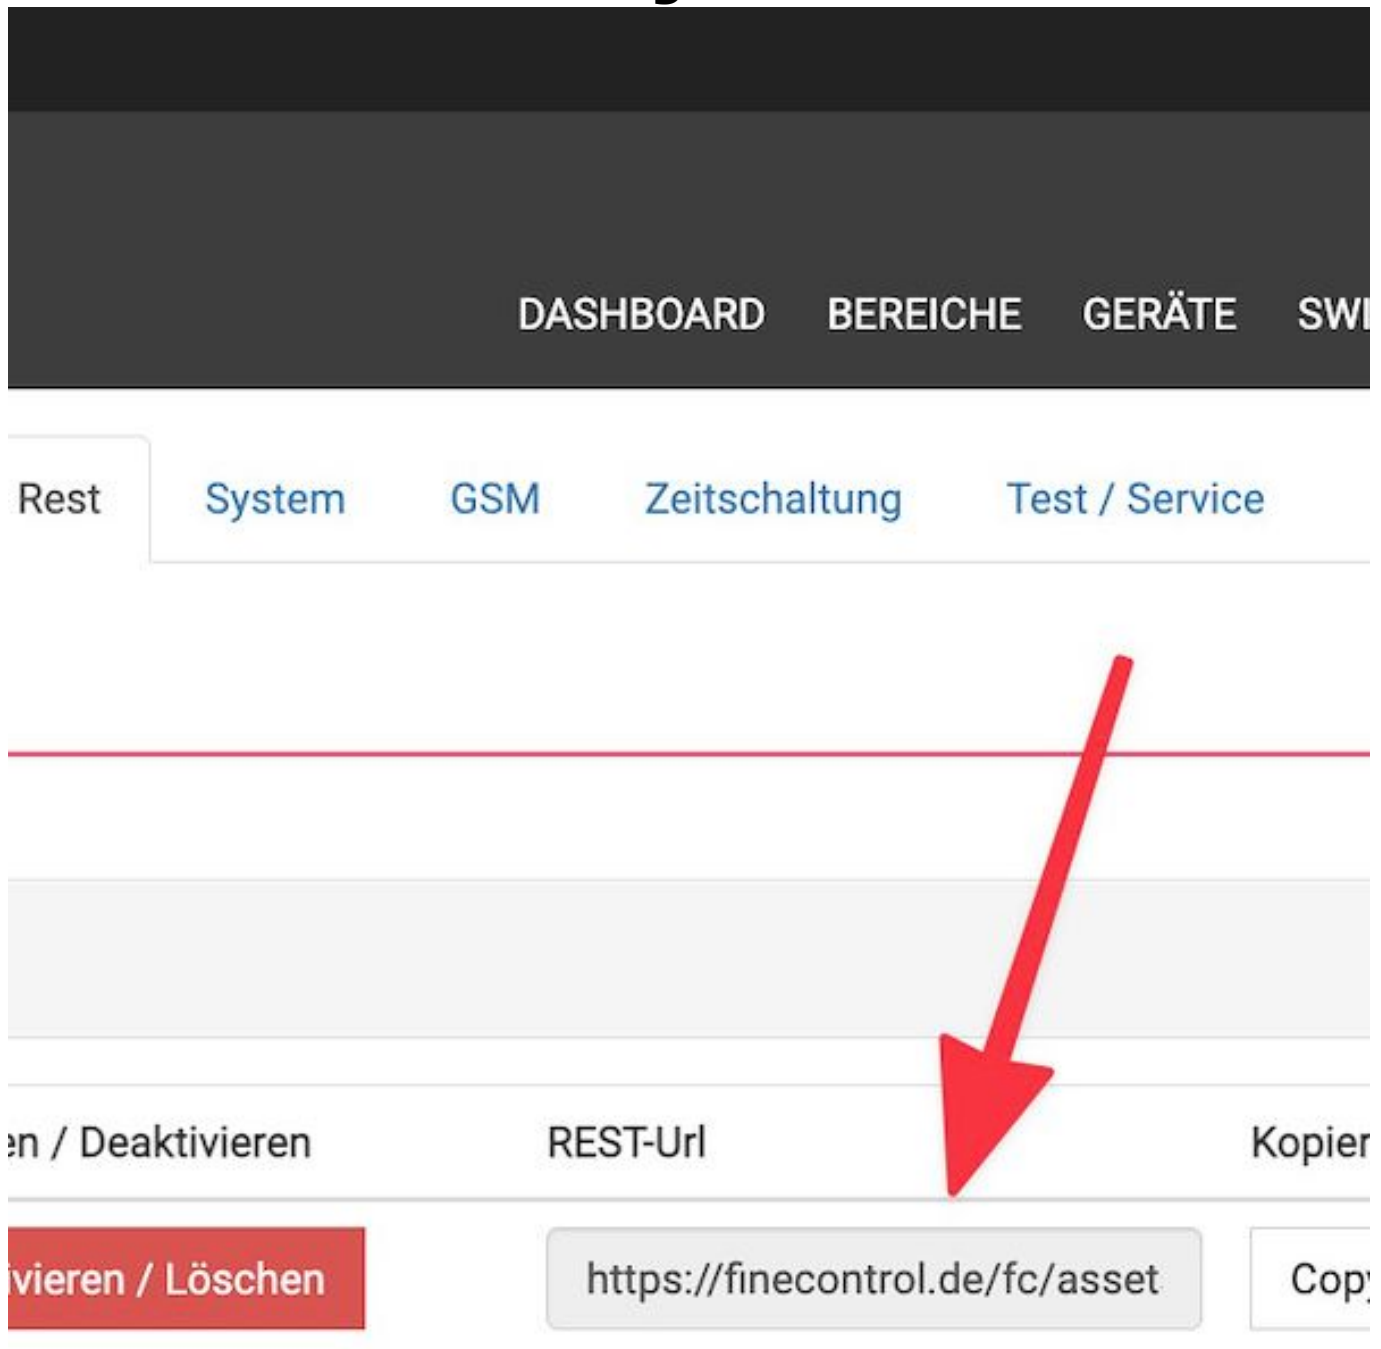


The screenshot shows the FineControl web interface. At the top, there is a dark navigation bar with the following menu items: DASHBOARD, BEREICHE, GERÄTE, and SWI. Below this, there is a sub-navigation bar with the following tabs: Rest, System, GSM, Zeitschaltung, and Test / Service. The 'Rest' tab is currently selected. The main content area is divided into two sections. The top section is a light gray bar with the text 'en / Deaktivieren' on the left and 'REST-Url' in the center. The bottom section is a white bar with a red button labeled 'vieren / Löschen' on the left, a text input field containing the URL 'https://finecontrol.de/fc/asset' in the center, and a button labeled 'Kopier' on the right. A large red arrow points from the top right towards the REST-Url input field.


## 2) Kurzbefehl in iOS einrichten

Öffnen Sie die App "Kurzbefehle" auf Ihrem iPhone oder iOS kompatiblen Gerät. Und erstellen Sie einen neuen Kurzbefehl über die Schaltfläche "+"

# Siri Sprachsteuerung / Kurzbefehl für FineControl Steuerung einrichten

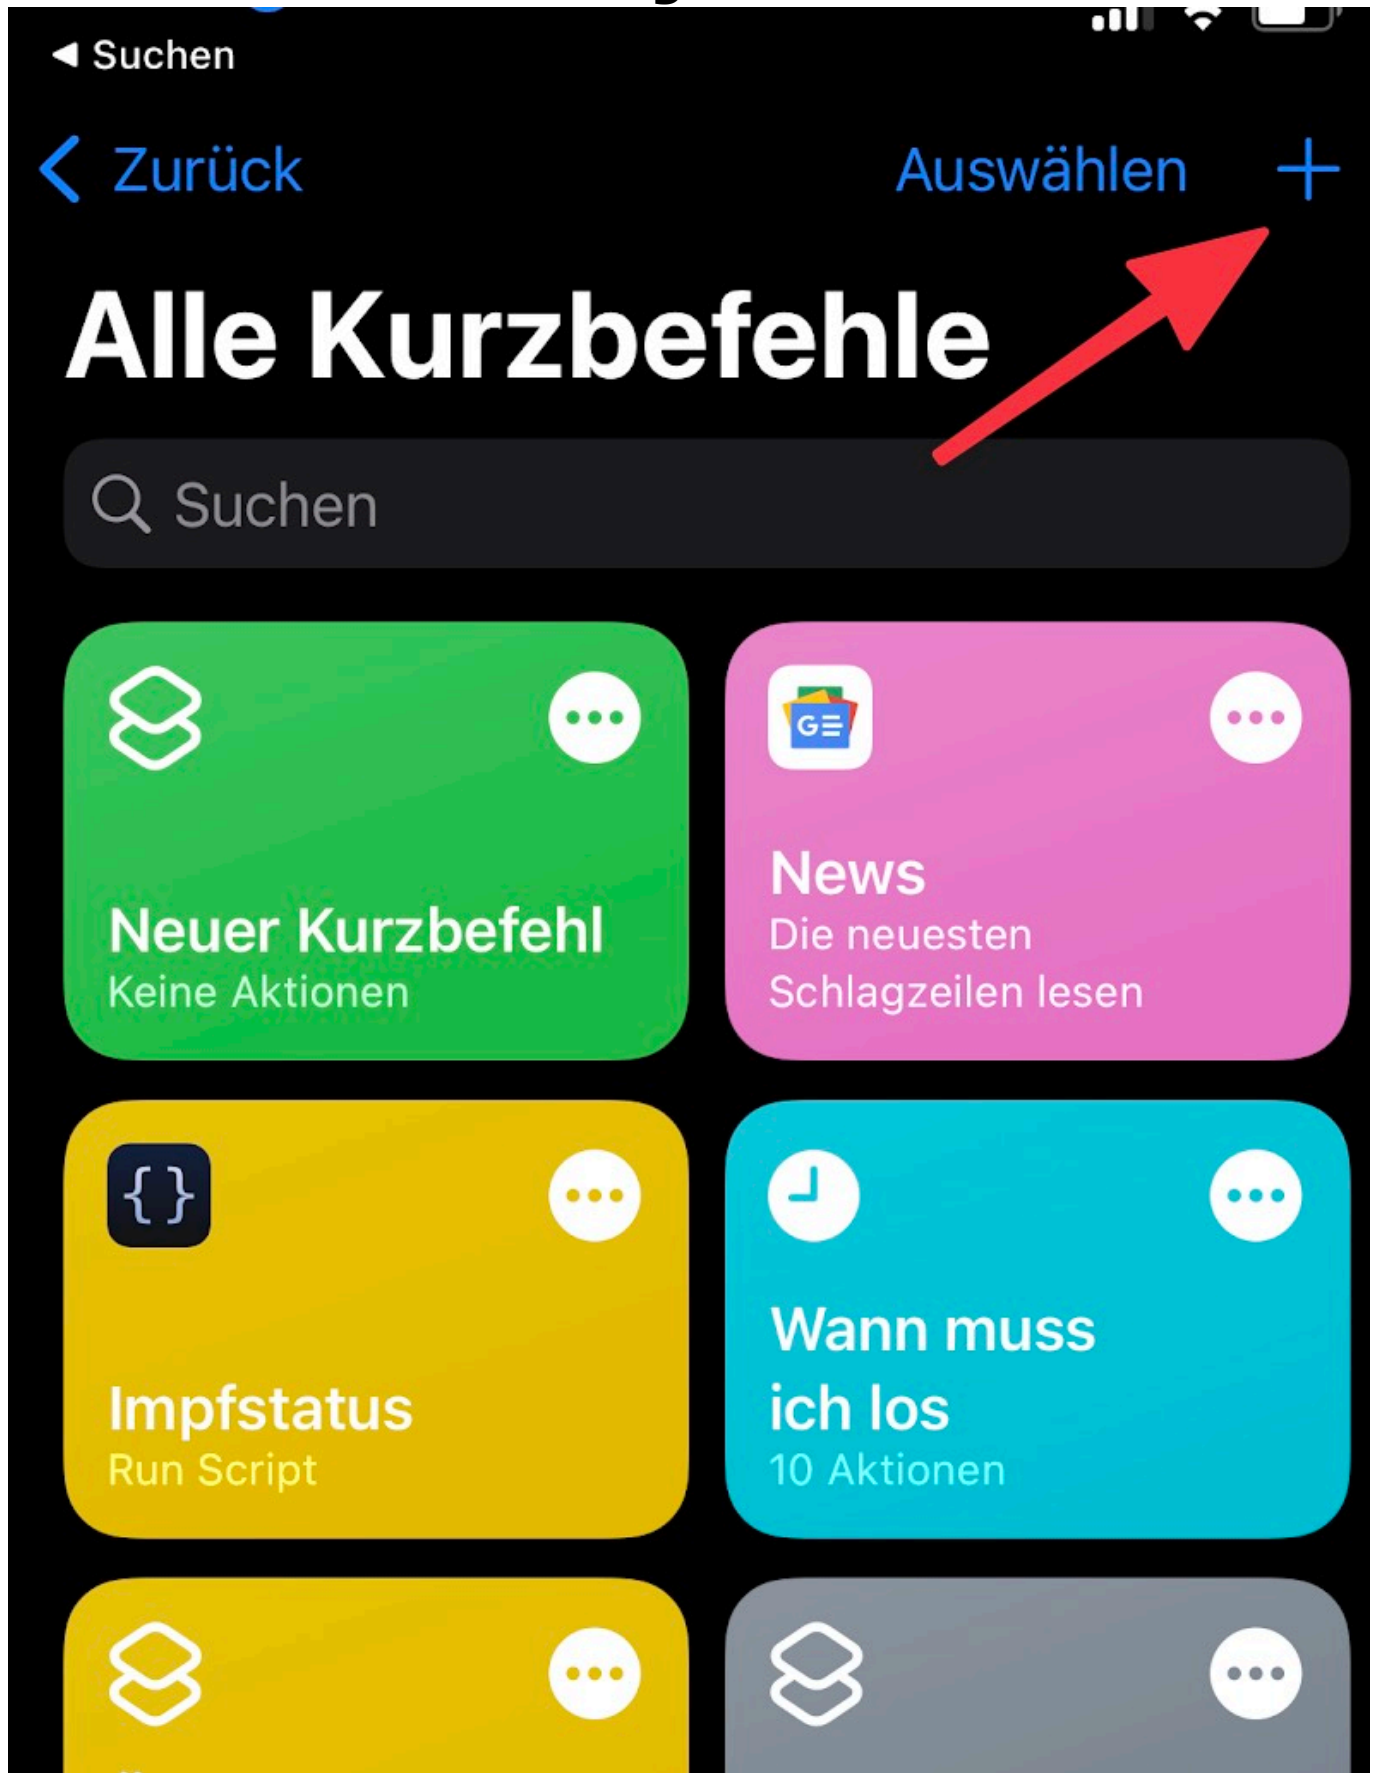


# Siri Sprachsteuerung / Kurzbefehl für FineControl Steuerung einrichten

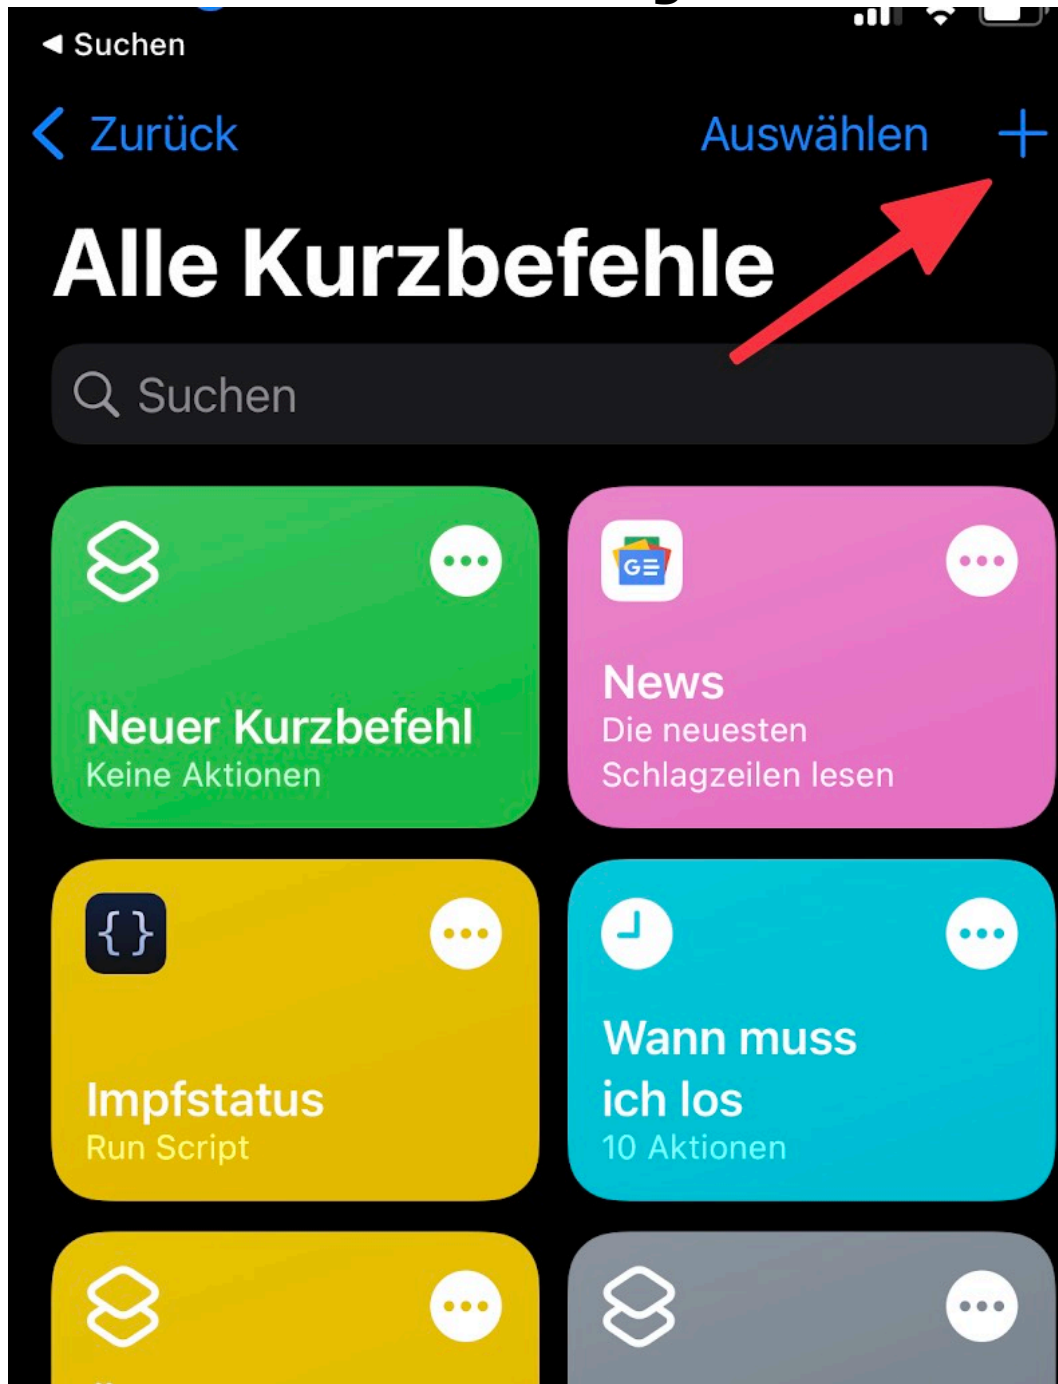


Vergeben Sie einen Namen für den Kurzbefehl - zum Beispiel "Unscharf"

Klicken Sie auf "+ Aktion hinzufügen" -> Klicken Sie auf "Web"

# Siri Sprachsteuerung / Kurzbefehl für FineControl Steuerung einrichten

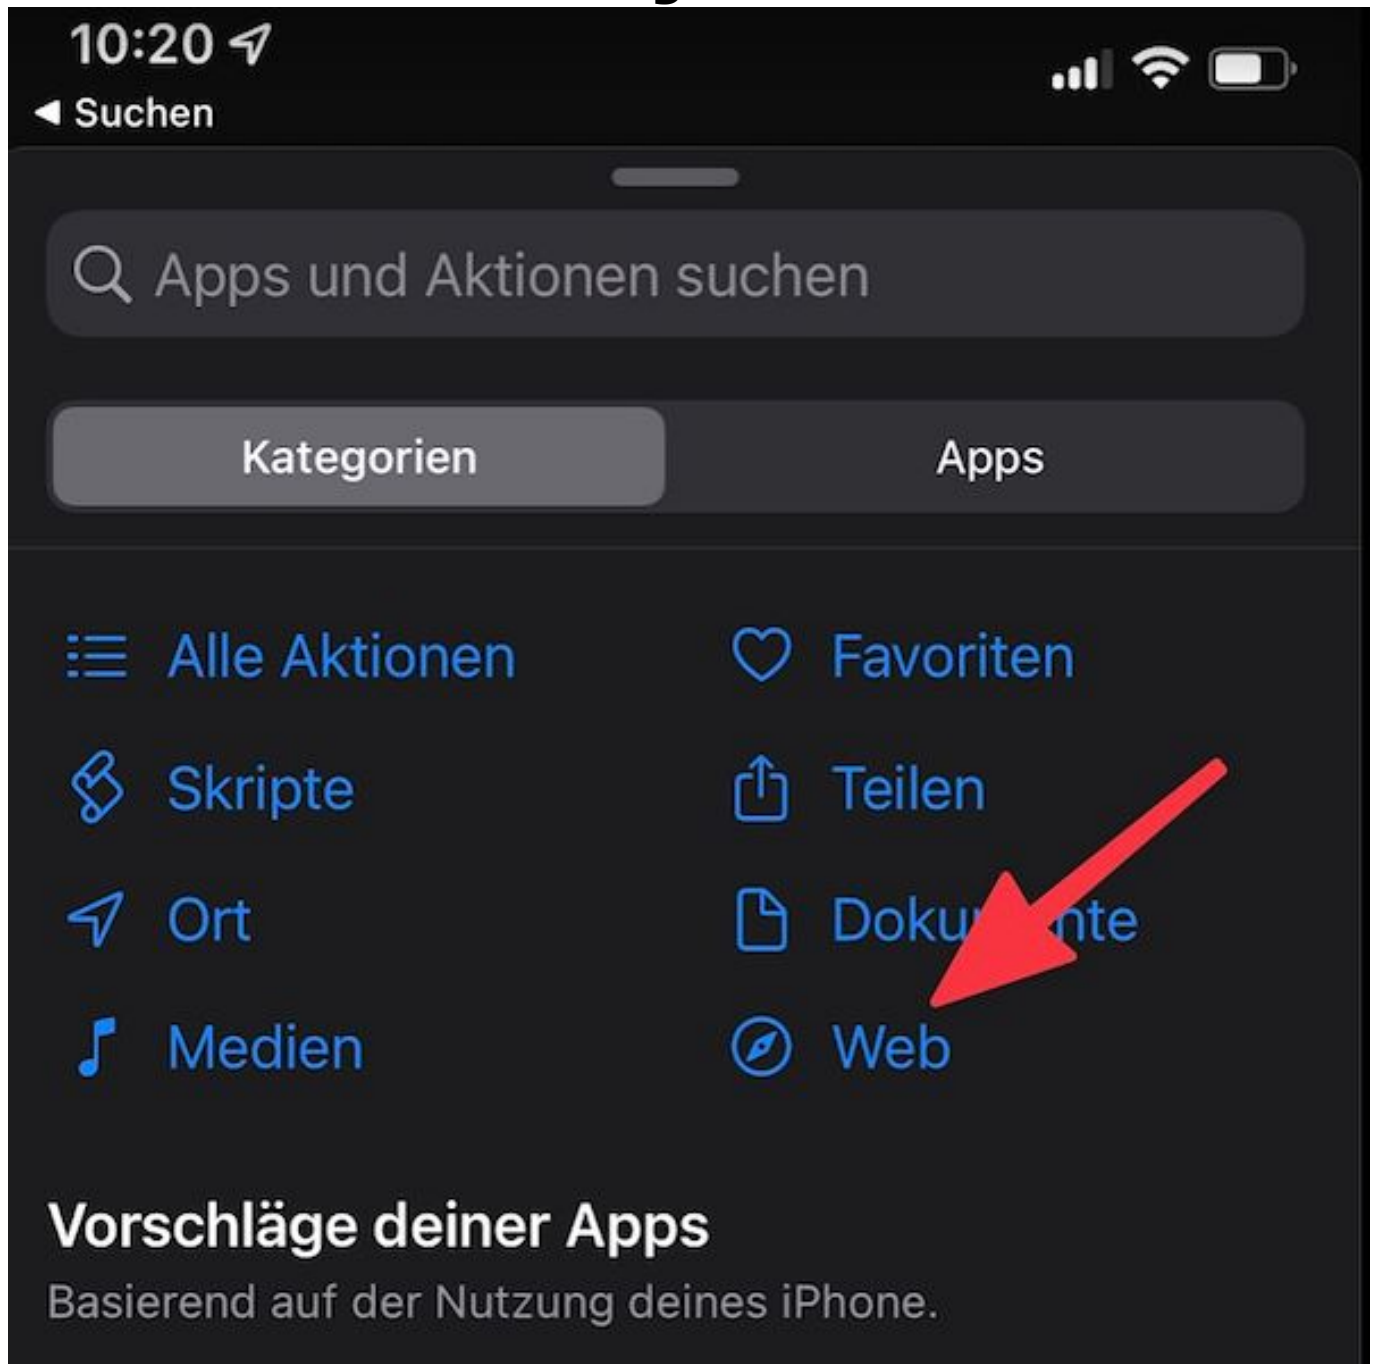


Wählen Sie den Eintrag "Header von URL abrufen"

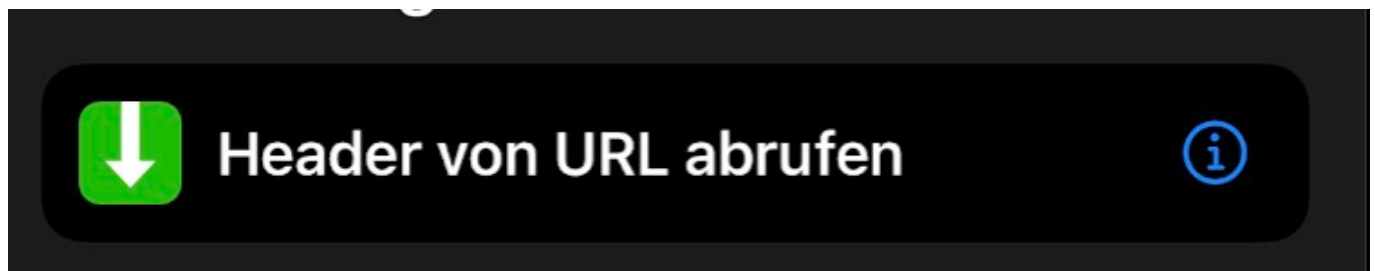

Klicken Sie auf "URL"

# Siri Sprachsteuerung / Kurzbefehl für FineControl Steuerung einrichten

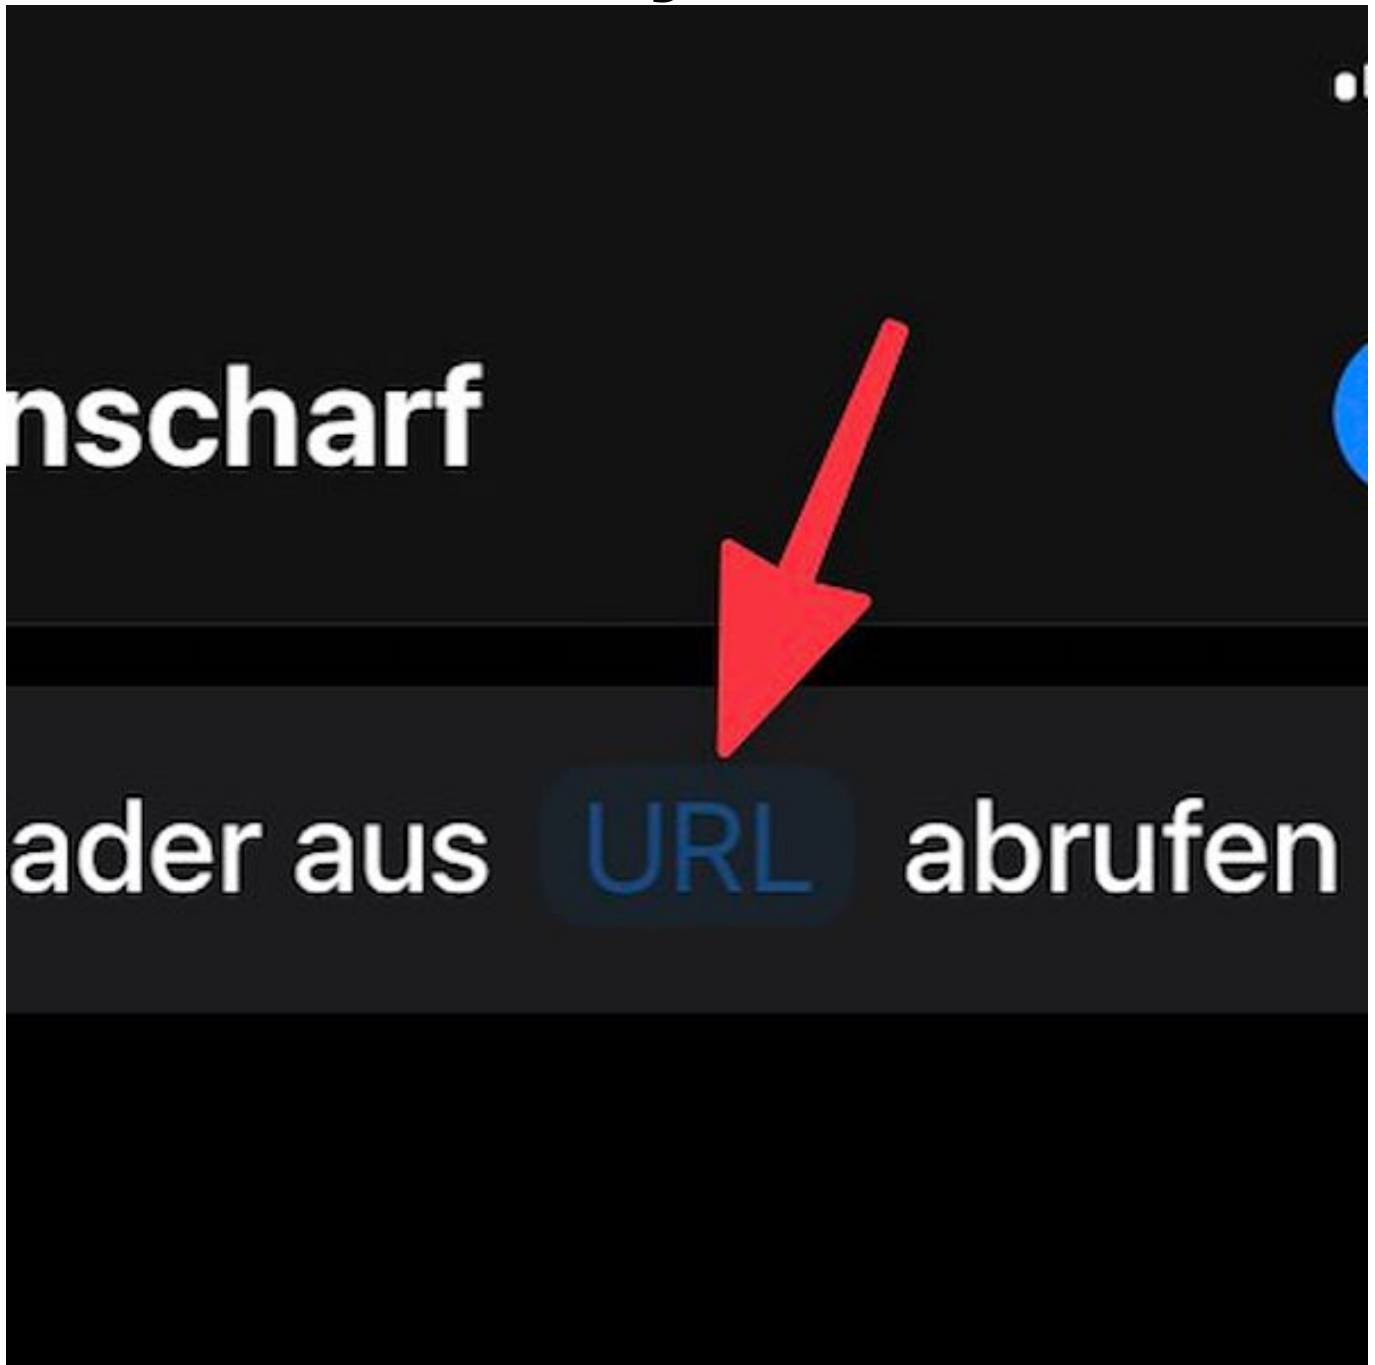

und fügen Sie die in Schritt 1 kopierte URL ein.

Speichern Sie den neu erstellten Kurzbefehl.

Sie können nun die Alarmzentrale über den Befehl "Unscharf" über Siri schalten. Sagen Sie hierzu "Hey Siri, Unscharf".

Sie können auch weitere Aktionen (scharf, unscharf...) über dieses Vorgehen zu Siri hinzufügen. Verwenden Sie hierzu die jeweilige Rest-Url (Schritt 1) im Kurzbefehl.

Seite 6 / 7

(c) 2024 FineSell <info@finesell.de> | 17-052024 12:29

URL: <https://finecontrol.de/help/index.php?action=faq&cat=14&id=29&artlang=de>

# **Siri Sprachsteuerung / Kurzbefehl für FineControl Steuerung einrichten**

Eindeutige ID: #1028

Verfasser: FineSell

Letzte Änderung: 2022-03-03 10:54