

# 001 | Dome-Kameras

## 001 | Erster Start

### Geräteinformation / Zugangsdaten

#### Verifikation Code / Aktivierungscode

Jede Kamera hat auf der Rückseite einen Kleber, dieser enthält den Verifikations-Code.



Der Verifikation Code / Aktivierungscode wird später zum aktivieren des Live-Bildes in der App benötigt. Sie können den Code jederzeit in den Kamera-Einstellungen anpassen / ändern.

#### Zugangsdaten Web-Interface

Die Zugangsdaten für das Webinterface sind bei Auslieferung:

Benutzername: admin  
me:  
Passwort: alarm09!

#### SD Karte einsetzen


##### Öffnen der Kamera

1. Entfernen Sie den schwarzen Abdeckungs-Ring
2. Öffnen Sie die Schrauben



## 001 | Dome-Kameras

SD einsetzen

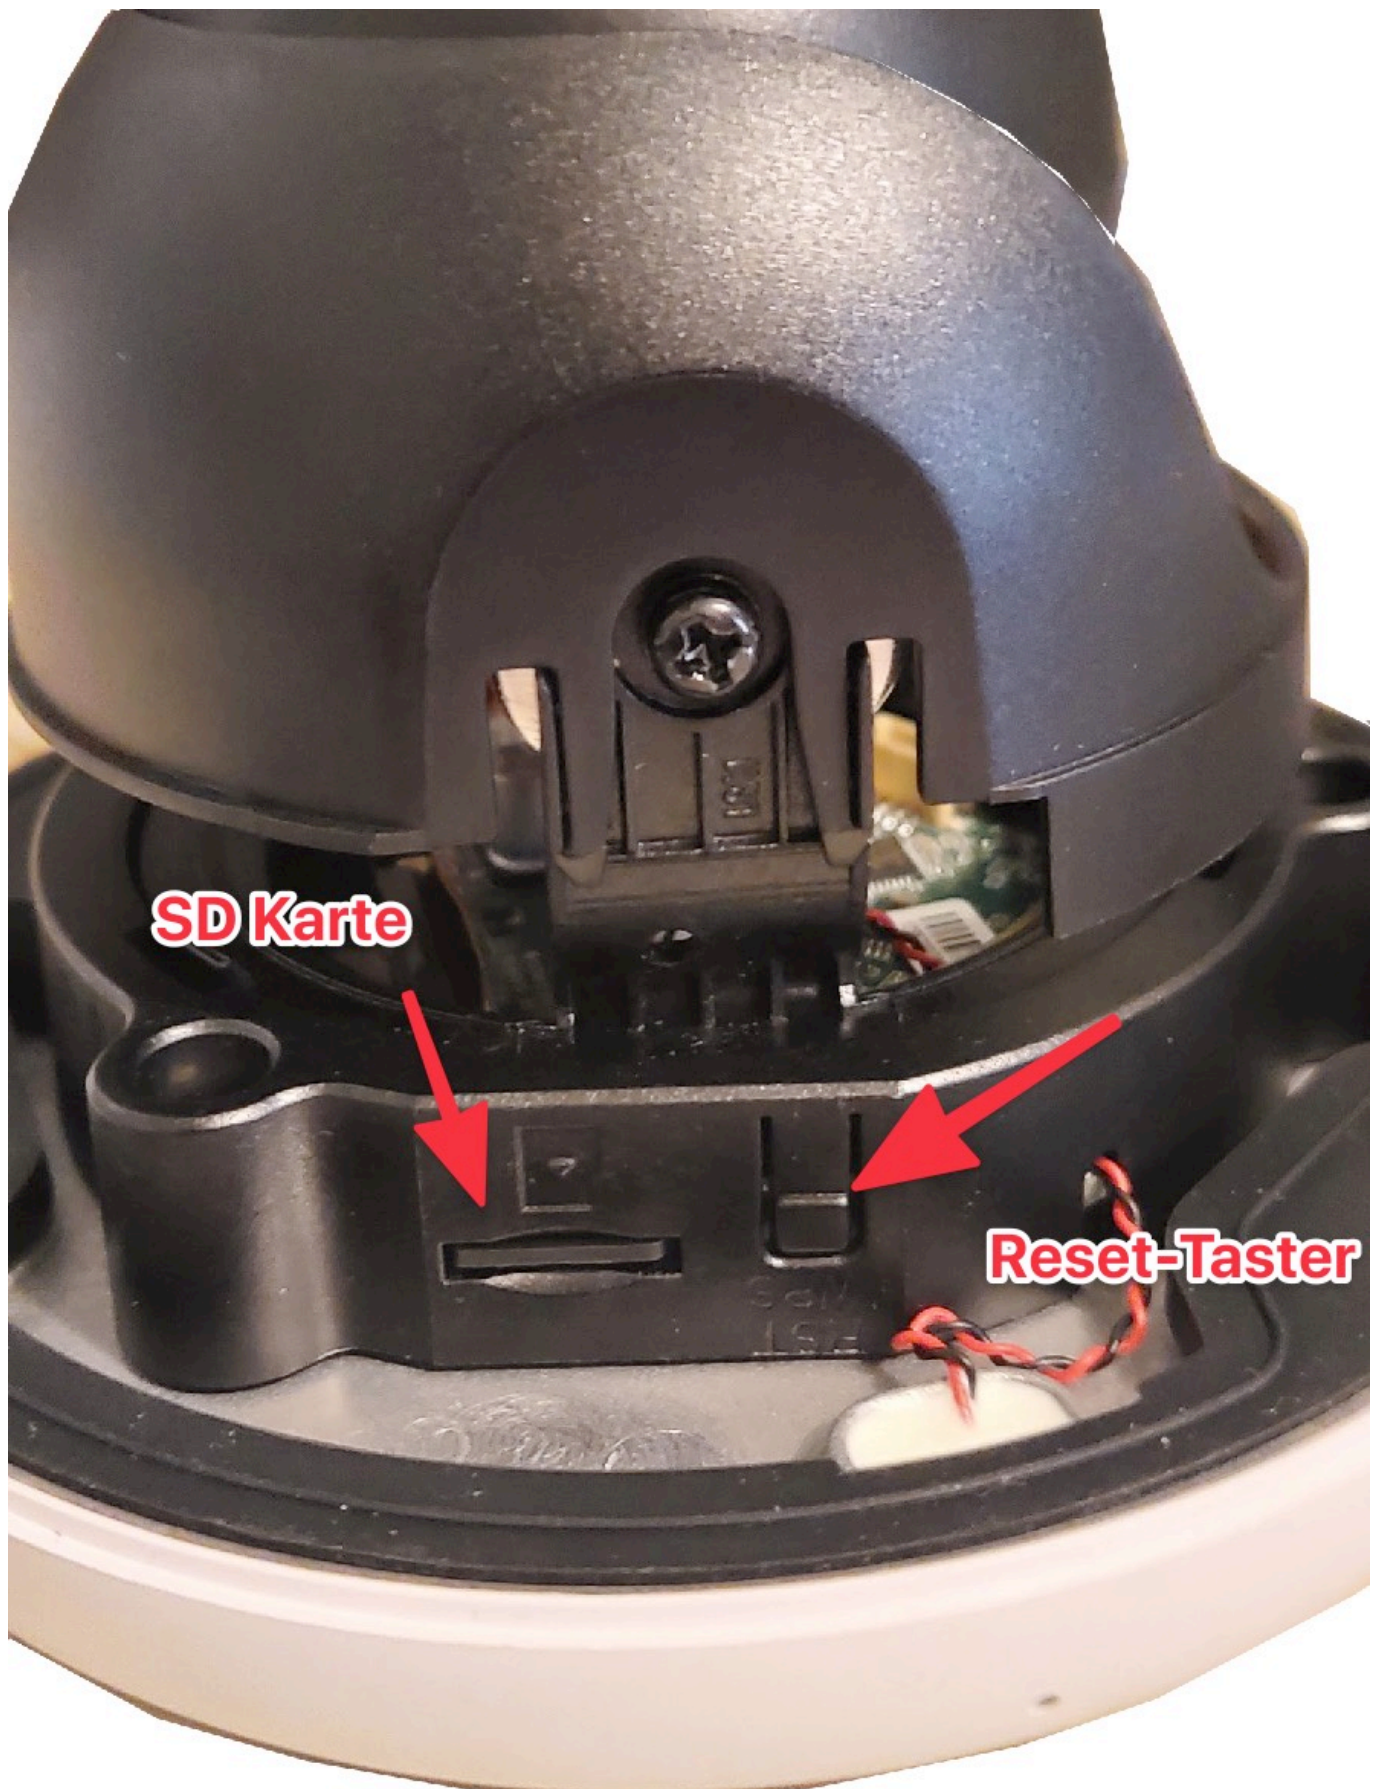

# 001 | Dome-Kameras

Wir empfehlen das Einsetzen einer SD Karte (bis 256GB).

Auf diese Aufnahmen haben Sie direkten, weltweiten Zugriff, über die HIK Connect App.

Eindeutige ID: #1000

Verfasser: FineSell

Letzte Änderung: 2020-07-18 09:06